JAK POMIERZYĆ - INSTRUKCJA

Wskazówki i porady

- Do pomiaru używaj tylko stalowej taśmy mierniczej:
- W pierwszej kolejności podajemy szerokość (mierzona od lewej do prawej), a następnie wysokość rolety (mierzona od góry do dołu);
- Poniższy schemat przedstawia sugerowany sposób pomiaru, zatem nie zawsze należy się do niego stosować;

Pomiar

Krok 1. Mierzymy szerokość A (od listew przyszybowych).
Krok 2. Mierzymy szerokość B (szyba mierzona bez uszczelki).
Krok 3. Mierzymy wysokość C (od listew przyszybowych).

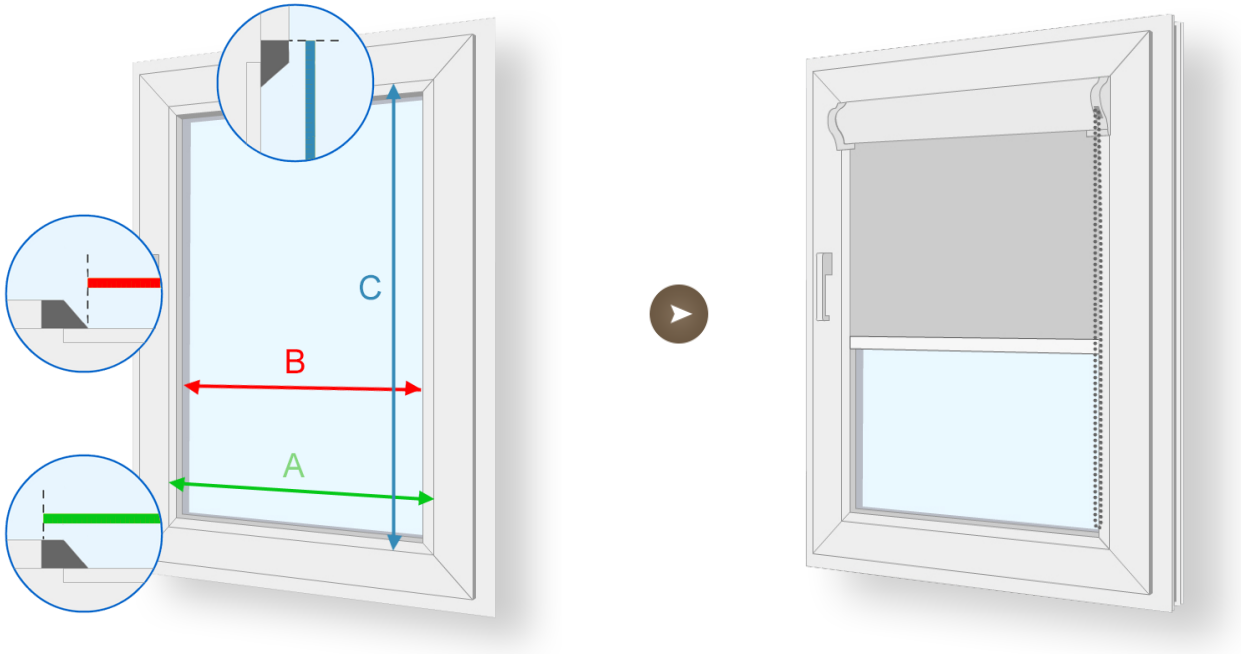

Krok 3. Wybierz kolor tkaniny.
Krok 4. Wybierz stronę sterowania roletą L/P (sterowanie zazwyczaj umieszcza się po przeciwnej stronie niż klamka).
Krok 5. Wybierz kolor kasety górnej i prowadnic: biały, brąz, złoty dąb, orzech.

Uwagi

- Przykład pomiaru różnych typów listwy przyszybowej.
  W przypadku nietypowego kształtu listwy prosimy o kontakt.

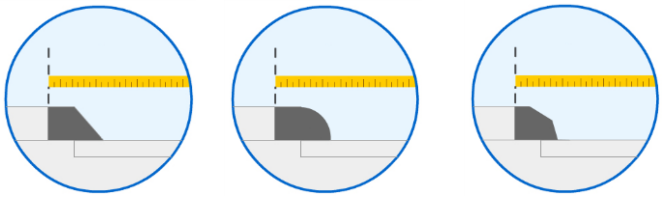
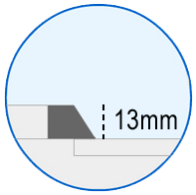
- Głębokość wnęki przyszybowej to minimum 13mm.